

GRC フィラー

【ふくれ・はがれ防止・下地補強材（粉体）】



塗り床材や塗膜防水材の施工後で最も多いトラブルが《ふくれ》や《はがれ》の発生です。GRCフィラーは、主成分の無機粉体に短繊維と特殊添加剤を加え、プライマー（下塗り剤）に混合するだけで接着力と耐水性が驚くほど強化され、《ふくれ》や《はがれ》の防止や下地補強に効果を発揮します。

用途

コンクリート床、屋根防水、油面床、GRC板などの下塗り材に添加してください。驚くほど効果を発揮します。

適用下塗り材

下記のプライマーに使用できます。

● エポキシ系プライマー

エポロEプライマー
エポロOKプライマー
エポロWEプライマー（水系）

● ウレタン系プライマー

エポロUPプライマー
エポロNTプライマー

適応上塗り材

● 塗床材

エポロフロアーU、エポロフロアーES、
イサムフロアーPU、エポロフロアーET、
イサムフロアーG

● 塗膜防水材

エポロブルーフ シリーズ商品

特長

- 1 コンクリート内部の水蒸気圧によって生じる塗膜の《ふくれ》や《はがれ》を、優れた接着力で防ぎます。
- 2 素地に浸透して、毛管水を遮断します。
- 3 素地と上塗り材との仲介接着力を向上させます。
- 4 プライマーとの混合または分散が容易です。

荷姿


- GRCフィラー 16 kg（袋入り）
色相：グレー



GRCフィラー

GRCフィラーとプライマーの調合方法例

◆エポロ Eプライマーの場合

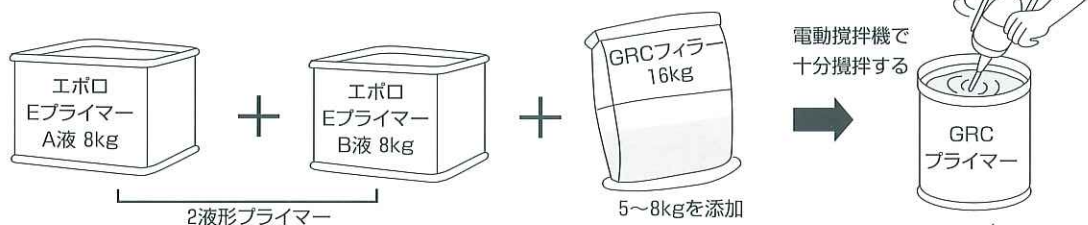

◆エポロ NTプライマーの場合



使用方法



使用上の注意事項

- 1 下地の吸い込みが激しく、GRCフィラーの粉体が表面に白く残る場合は、プライマーのみを先に塗布するか、または再度GRCプライマーを塗布してください。
- 2 調合したGRCプライマーは、静置しておくとも時間の経過により粉体が沈殿します。再度攪拌してください。
- 3 調合プライマーは、可使時間以内に使用してください。
- 4 シンナーなどは加えないでください。
- 5 各プライマーの用途、特長、仕様などの詳細は、各製品カタログを参照してください。

●塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けてください。
2. 取り扱い中は、粉塵を吸い込まないようにし、必要に応じて、防塵マスクを着用してください。
3. 皮膚に繰り返し接触すると皮ふ炎を起こす場合があるので、取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、頭巾・保護めがね・長袖の作業衣・えり巻きタオル・保護手袋・前掛けなどを着用してください。
4. 必ず封をし、容器からこぼれないように取り扱ってください。
5. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
6. 子供の手の届かないところに保管してください。
7. 中身を使い切ってから廃棄してください。

8. 塗装の用途以外には使用しないでください。
9. 指定された以外の材料とは混合しないでください。
10. 呼吸器や皮膚が過敏なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。

※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(MSDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場

〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1

TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364

ISO 9001 JQA-QM4745 ISO 14001 JQA-EM0854



イサム塗料株式会社

<http://www.isamu.co.jp/>

汎建塗料事業部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1365 FAX06(6308)5581
 東京支店 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-16-7 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430

札幌出張所 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 横浜出張所 〒232-0016 横浜市内南区宮元町3-51 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364