

イサム消泡剤

[現場の塗装トラブル…泡を消します]

これは
べんり商品
シリーズ

「イサム消泡剤」は、塗装時の塗膜表面に発生する泡のトラブル防止に効果を発揮します。すべての溶剤形塗料に少量の添加で消泡効果があります。特に夏季（高温時）の塗装には威力を発揮します。

用途

- 内外装用建築塗料（壁用、床用）
- 工業用塗料

適応塗料

●溶剤形1液トップコート

塩化ビニル系塗料、
アクリル系塗料、
酢酸ビニル系塗料、
フタル酸系塗料

●溶剤形2液トップコート

アクリルウレタン系塗料、
ウレタン系塗料、
エポキシ系塗料、
エポキシウレタン系塗料、
アクリルシリコン系塗料

特長

- 1 常備剤として用意しておけば、いざというときにすぐ役立ちます。
- 2 少量の添加で消泡効果大。
- 3 夏季（高温時）の発泡防止にも効果があります。
- 4 透明キャップ付きなので計量が簡単です。
- 5 すべての溶剤形上塗り塗料に使用できます。（上記の適応塗料を参考にしてください）



荷姿

イサム消泡剤 容量400g/1ケース12本入り
付属品 透明キャップ1個（容積約100ml）

イサム消泡剤

使用方法


1 標準添加量

一般塗料(溶剤形)

石油缶(15kg・16kg・18kgおよび14L)

イサム消泡剤約50g(透明キャップに1/2量)
※イサム消泡剤添加比率0.3~0.4%

※塗料の種類によって添加量が若干異なる場合があります。
試し塗りで効果を確認してください。

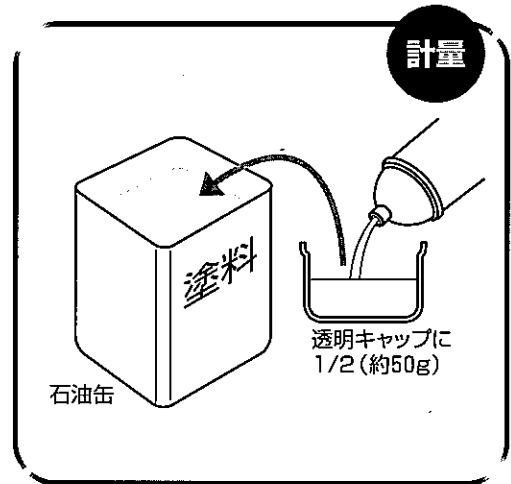


(図-1)

2 計量の方法 (図-1)

イサム消泡剤を頭の透明キャップ(容積約100ml)で約半分量(50g)を計量し、石油缶に添加してください。

3 十分な攪拌 (図-2)

イサム消泡剤を添加後、十分に攪拌してください(攪拌が不十分だと効果ができません)。

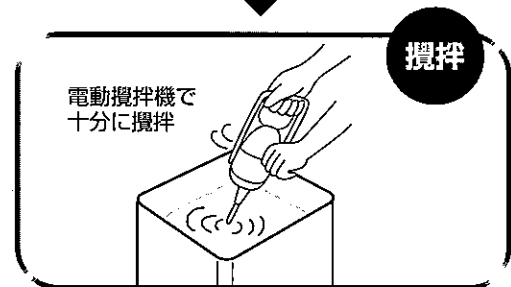

(図-2)

4 試し塗り

- ◆トラブルを避けるため、塗装前に必ず試し塗りをしてください。
- ◆標準添加量で試し塗りをおこない、消泡効果を確認のうえ、使用してください。
- ◆消泡効果が少ない場合はさらに消泡剤を添加し、試し塗りで効果を確認してから使用してください。

使用上の注意事項

- 1) 必要以上の添加は、ハジキ、肌荒れ、ツヤ引けの原因になります。
- 2) イサム消泡剤の添加後、よく攪拌してください。攪拌不良はハジキの原因になります。
- 3) 水性塗料には使用できません。
- 4) 塗装現場では、取り扱いおよび保管に注意してください。
直接衣類や体などにつけたり、周囲に付着させないようにしてください(ハジキなどの原因)。
- 5) 有機溶剤(トルエン)を含みます(火気厳禁、安全注意)。
- 6) 使用後はただちに密栓して保管してください(冷暗所保管)。

●塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けてください。
2. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクを着用してください。
3. 皮膚に繰り返し接触させると皮膚炎を起こす場合があるため、取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
4. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
5. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
6. 必ずフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵してください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。

8. 中身を使い切ってから廃棄してください。
 9. 塗装の用途以外には使用しないでください。
 10. 指定された材料以外とは混合しないでください。
 11. 呼吸器や皮膚が過敏なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業にたずさわらないでください。
- ※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(MSDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場
〒525-0055 滋賀県草津市野路町2301
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364



イサム塗料株式会社

事業部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1365 FAX06(6308)5581
東京支店 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-16-7 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町大字神原字高屋2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430

札幌出張所 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
横浜出張所 〒232-0016 横浜市長区宮元町3-51 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場 〒525-0055 滋賀県草津市野路町2301 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364

カタログNo. BB 520-99-10 03-043